


無線 LAN(WiFi) 設定する (パソコン)

- ① インターネットエクスプローラーで「インターネットエクスプローラー用」にログインする。
- ② [ネットワーク設定]→[無線 LAN の設定]→[ワイヤレスネットワークの一覧]→[検索] を押してお客様がお使いの無線ルーターを検索・選択。

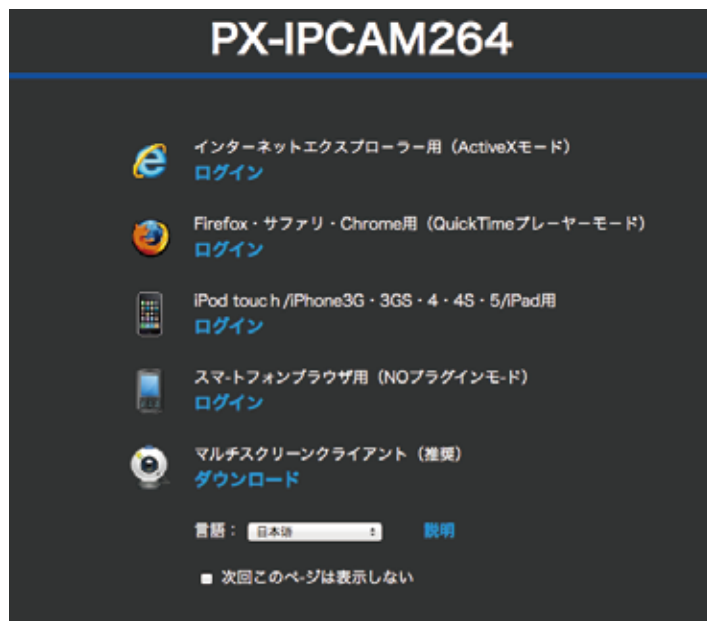

無線 LAN(WiFi) 設定する (パソコン)

- ③ お客様ご使用の無線ルーターが対応している暗号化セキュリティを [セーフモード] のプルダウンメニューで選択→ [共有キー] 欄にルーターのパスワードを入力→ [設定] → [適用] を押して設定完了。

PX-IPCAM264の設定

ネットワーク設定

- 基本的なネットワーク設定

- 無線LANの設定

- UPnPの設定

- PPPoE設定

- デフォルトDDNSドメイン

ビデオ設定

アラーム設定

ビデオ

システム設定

戻る

無線LANの設定

ワイヤレスネットワークの一覧	他のルーター 他のルーター お客様ご使用のルーター名 他のルーター 他のルーター <div>検索</div>
使用無線LAN	<input checked="" type="checkbox"/> 自動選択
SSID	お客様ご使用の無線名 自動入力
ネットワークタイプ	Infra 初期設定 [Infra] のまま
セーフモード	WPA2-PSK Personal (AES) お客様ご使用無線ルーター対応セキュリティを選択
共有キー	お客様ご使用無線ルーターパスワードを入力
<div>設定</div> <div>適用</div>	

NO

WEP

WPA-PSK Personal (AES)

WPA-PSK Personal (TKIP)

WPA2-PSK Personal (AES)

WPA2-PSK Personal (TKIP)

※ [設定] ・ [適用] 後、カメラは自動で再起動されます。カメラ再起動後無線 LAN 環境でお使い頂けます。



※ 無線 LAN ルーターのセキュリティの種類・パスワード等が分からない場合は、お客様のご使用無線 LAN ルーター仕様書・メーカーページ等でご確認下さい。

無線 LAN(WiFi) 設定する (iPhone)

① [カメラリスト]→[高度な設定]→[無線 LAN]



② 無線 LAN 一覧からお客様ご使用の無線 LAN ルーターを選択し、無線 LAN ルーターのパスワードを入力して設定完了。

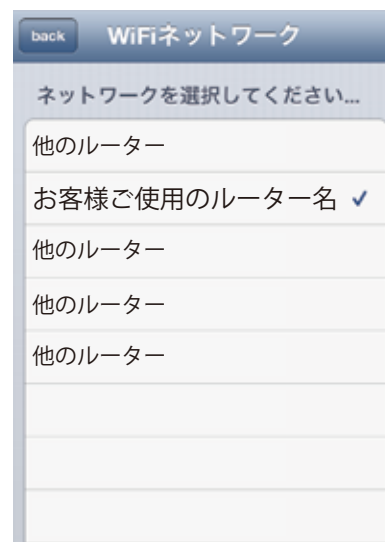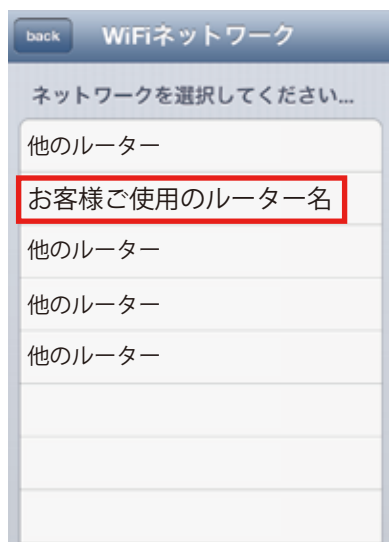


※ 設定後、カメラは自動で再起動されます。カメラ再起動後無線 LAN 環境でお使い頂けます。


※ 無線 LAN ルーターのセキュリティの種類・パスワード等が分からない場合は、お客様のご使用無線 LAN ルーター仕様書・メーカーページ等でご確認下さい。

無線 LAN(WiFi) 設定する (アンドロイド)

① [カメラリスト]→[カメラ編集]→[高度な設定]→[WiFi 設定]→[WiFi ネットワーク管理]

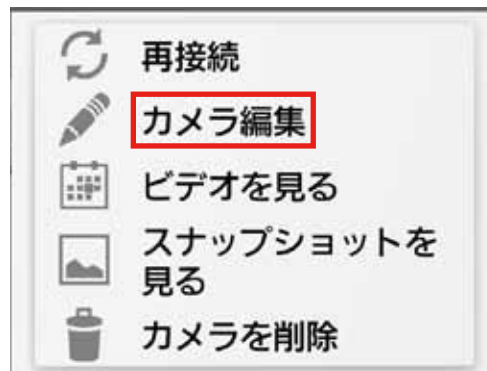

② 無線 LAN 一覧からお客様ご使用の無線 LAN ルーターを選択し、無線 LAN ルーターのパスワードを入力して設定完了。

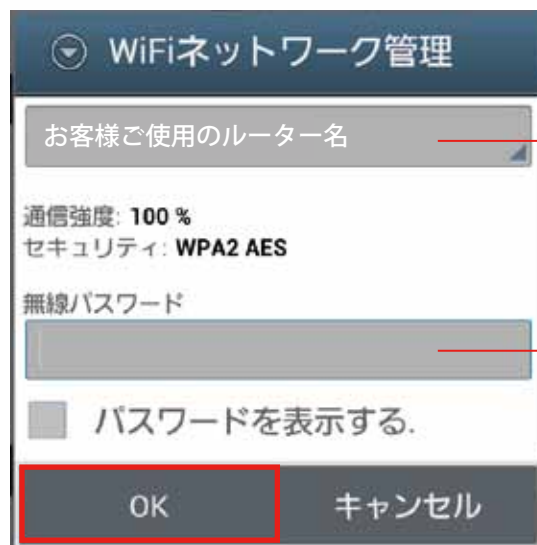

タップして無線 LAN ルーター選択

無線 LAN パスワード入力



※ 設定後、カメラは自動で再起動されます。カメラ再起動後無線 LAN 環境でお使い頂けます。

※ 無線 LAN ルーターのセキュリティの種類・パスワード等が分からない場合は、お客様のご使用無線 LAN ルーター仕様書・メーカーページ等でご確認下さい。